

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Fury Kanabo K2



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърската клавиатура Fury Kanabo K2. Моделът разполага с Hot-swap слотове, които позволяват лесна подмяна на механичните превключватели без необходимост от запояване, осигурявайки бърза и удобна персонализация според индивидуалните предпочитания. Клавиатурата е оборудвана с линейни механични превключватели, които осигуряват плавно и прецизно регистриране на командите, както и с капачки на клавишите от PBT пластмаса, отличаващи се с висока устойчивост на износване и запазване на текстурата при продължителна употреба. Конструкцията с неплаващи клавиши допринася за по-висока стабилност и по-малко вибрации по време на работа, а фабрично смазаните стабилизатори осигуряват по-плавна работа на по-големите клавиши и намаляват нежелания шум. Моделът разполага с бяла подсветка, регулируем ъгъл на наклон и мултимедийни комбинации за бърз достъп до често използвани функции. Предвидена е и функция за заключване на клавиша Windows, която предотвратява случайно прекъсване на играта. Специализираният софтуер ви позволява да задавате функции и макроси директно в паметта на клавиатурата, създавайки конфигурация, съобразена с вашия стил на игра. Настройките се запазват дори след изключване на клавиатурата и остават налични при свързване към друго устройство. Освен с компютри, клавиатурата е съвместима и с конзоли PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox, предоставяйки свобода да играете на предпочитаната от вас платформа.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.

- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:


- Геймърска клавиатура Fury Kanabo K2;
- Резервни механични превключватели x 2 бр.;
- Инструмент за сваляне на капачки и превключватели;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

1.

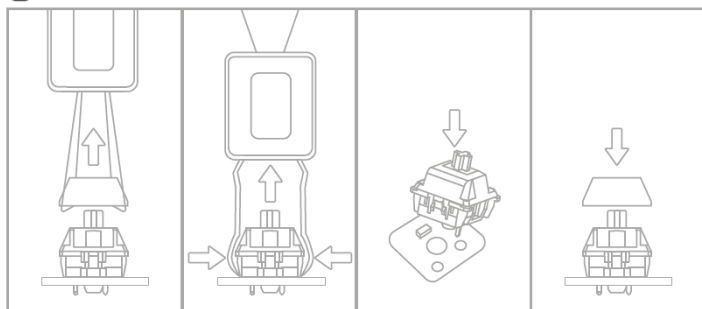


2.




3.



4.



5.



Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
 - Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настройвате разширени функции. За да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуера от нашия уебсайт: <https://fury-zone.com/>.
 - Отворете инсталационната папка и стартирайте файла setup.exe с двукратно щракване.
 - Следвайте инструкциите, за да инсталирате програмата.
 - След успешна инсталация иконата на софтуера ще се появи в лентата със задачите. С двукратно щракване върху нея ще отворите интерфейса за настройки.
1. Смяна на превключвателите
 - Отстранете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
 - Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя в предвидения за демонтаж отвор.
 - Притиснете инструмента към корпуса на превключвателя и едновременно с това издърпайте превключвателя вертикално нагоре.
 - Поставете резервния превключвател вертикално в отворите на платката и го натиснете внимателно надолу.
 - Върнете капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

Внимание: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

2. Яркост на подсветката: За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре/надолу.
3. Скорост на светлинните ефекти: За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете клавишите Fn + PgUp/PgDn.
4. Смяна на режима на подсветката: Натиснете Fn + стрелка наляво/надясно, за да превключвате между 25 режима на подсветката.
5. Възстановяване на фабричните настройки: Всички запазени настройки могат лесно да бъдат върнати към фабричните стойности чрез натискане на клавишите Fn + Esc. За да възстановите фабричните настройки, задръжте Fn + Esc за 3 секунди.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.

- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Комуникация	кабелен
Интерфейс	USB
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android, Linux
Съвместими платформи	Android, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X, PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Xbox One
Вид клавиатура	механична, TKL (80%)
Конектори	USB Type-A
Подсветка	да, бяла
Брой клавиши	87 броя
Мултимедийни клавиши	да, 12 броя
Живот на клавишите	50 милиона натискания
Честота на опресняване	1000 Hz
Сила за задействане	50 gf
Време за реакция	1 ms
Точка на задействане	2 мм
Дължина на кабела	160 см
Размери (Д x Ш x В)	361 x 133 x 37 мм
Тегло	665 г
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NFU-2350, NFU-2351, NFU-2386 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: <https://impakt.com.pl/>.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2023-2026 Fury. Всички права запазени. Името и логото Fury, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Fury. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://fury-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.