

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Genesis Thor 660 G2



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на механичната геймърска клавиатура Genesis Thor 660 G2. Моделът поддържа троен режим на свързване чрез Bluetooth 5.0, безжична технология RapidSpeed с USB приемник и USB кабел, като позволява свързване на до четири устройства и бързо превключване между тях. Клавиатурата е оборудвана с механични превключватели Gateron с експлоатационен живот до 50 милиона натискания и вградена батерия с капацитет 3000 mAh, която осигурява до 80 часа работа с едно зареждане. Поддържа се и функция Play & Charge, която позволява използване на клавиатурата по време на зареждане. Моделът разполага с функции N-Key Rollover и Anti-Ghosting за точно регистриране на едновременно натиснати клавиши. Специализираният софтуер предоставя възможност за персонализиране на подсветката, създаване на макроси, конфигуриране на профили и управление на настройките на клавиатурата. Благодарение на вградената памет потребителските настройки остават съхранени дори при свързване към друг компютър. Клавиатурата разполага с допълнителни функционални и мултимедийни клавиши за бърз достъп до често използвани функции и приложения. Genesis Thor 660 G2 е съвместима с персонални компютри и игрови конзоли, като PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One X|S, и е подходяща както за игри, така и за ежедневна употреба.

Предупреждения за безопасност


Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.

- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Описание на устройството

1.

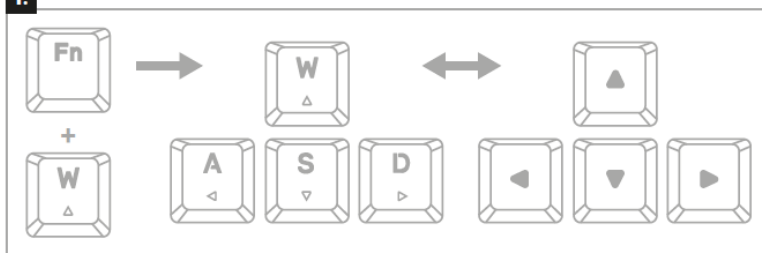


2.



3.




4.

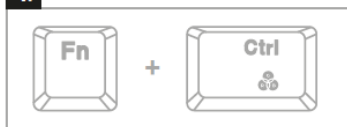

5.



6.

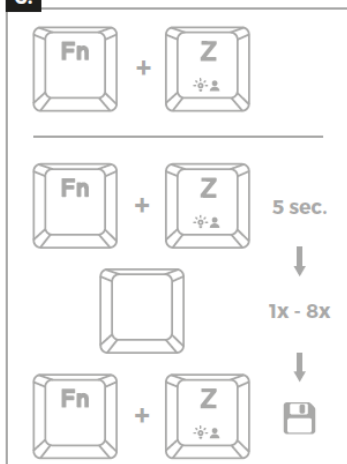

1. Смяна на функциите на клавишите: Fn + W за размяна на функциите на клавишите със стрелки и W, A, S, D.
2. Смяна на режима на подсветката: Fn + Tab за превключване между 19 режима на подсветката.

3. Яркост на подсветката: Fn + U/I за регулиране на яркостта.
4. Смяна на цвета на подсветката: Fn + десен Ctrl за смяна на цвета на подсветката.
5. Скорост на светлинните ефекти: Fn + десен Shift за регулиране на скоростта на светлинните ефекти.
6. Персонализиран режим на подсветката:
 - Fn + Z: избор на персонализиран режим.
 - Fn + Z (5 сек.): влизане в режим на запис.
 - Натиснете желания клавиш от 1 до 8 пъти, за да изберете цвят.
 - Fn + Z: запазване на настройките и излизане от режима на запис.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска клавиатура Genesis Thor 660 G2;
- Свързващ кабел;
- USB приемник;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Сдвояване на ново устройство с клавиатурата чрез Bluetooth

- Преместете превключвателя за вкл./изкл., разположен в долната част на клавиатурата, в положение ON.
- Включете Bluetooth функцията на устройството, което желаете да сдвоите с клавиатурата.
- Натиснете и задръжте Fn + BT1, BT2 или BT3 за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. LED индикаторът ще започне да мига бързо.
- След това отворете Bluetooth настройките на устройството и изберете Thor 660 от списъка с налични устройства.
- След успешно сдвояване LED индикаторът на клавиатурата ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за употреба.

Бележка: Клавиатурата може да бъде сдвоена с до 3 устройства, между които можете да превключвате чрез натискане на Fn + BT1, BT2 или BT3.

Свързване на клавиатурата към вече сдвоено устройство

- Включете Bluetooth функцията на устройството, което вече е било сдвоено с клавиатурата.
- Включете клавиатурата или я събудете от режим на заспиване.
- Изберете желаното устройство чрез кратко натискане на Fn + BT1, BT2 или BT3.
- Клавиатурата автоматично ще се свърже с устройството.

Бележка:

- Устройството е оборудвано с интелигентна технология за управление на захранването. Когато клавиатурата премине в режим на заспиване, натиснете произволен клавиш, за да я активирате отново.
- Клавиатурата разполага с превключвател за вкл./изкл. за пестене на енергия, когато няма да бъде използвана за продължителен период от време.

Свързване на клавиатурата чрез USB приемник

- Преместете превключвателя за вкл./изкл., разположен в долната част на клавиатурата, в положение ON.
- Свържете включения USB приемник към свободен USB порт на устройството.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Натиснете Fn + 2.4G, за да превключите към режим на свързване чрез 2,4 GHz.
- След успешно сдвояване LED индикаторът на клавиатурата ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за употреба.

Отстраняване на неизправности

Ако имате затруднения при свързването на клавиатурата чрез USB приемника, изпълнете процедурата за сдвояване повторно. Първо извадете USB приемника от порта. След това натиснете и задръжте Fn + 2.4G за около 5 секунди. LED индикаторът ще започне да мига бързо. Свържете отново USB приемника и клавиатурата автоматично ще се сдвои с USB приемника.

Кабелно свързване чрез USB кабел

- Преместете превключвателя за вкл./изкл., разположен в долната част на клавиатурата, в положение OFF.
- Включете компютъра или друго съвместимо устройство.
- Свържете кабела към свободен USB порт. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачи. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Бележка: Софтуерът комуникира с клавиатурата само чрез USB кабела. Всички запазени настройки остават съхранени в паметта на клавиатурата дори след изключване на кабела и преминаване към безжичен режим.

Зареждане на батерията

- Свържете включения USB-C кабел към клавиатурата.

- Свържете USB кабела към подходящ източник на захранване (максимален изход DC 5 V, 0,5 A).
- Когато батерията бъде напълно заредена, LED индикаторът под левия клавиш Shift ще светне в зелено.

Бележка: Когато нивото на батерията стане ниско, клавишът Fn ще започне да мига. След това клавиатурата ще премине в енергоспестяващ режим и подсветката ще се изключи.

Внимание: Зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 месеца, ако няма да използвате клавиатурата продължително време. Продължителното съхранение на клавиатурата при ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с изходна мощност над 5 V, 0,5 A може да доведе до повреда на батерията.

Смяна на функциите на клавишите със стрелки и W, A, S, D

Натиснете Fn + W, за да размените функциите на клавишите със стрелки с тези на клавишите W, A, S и D.

Смяна на режима на подсветката

Натиснете Fn + Tab, за да превключвате между 19 режима на подсветката.

Яркост на подсветката

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете Fn + U/I.

Смяна на цвета на подсветката

За да промените цвета на подсветката, натиснете Fn + десен Ctrl.

Скорост на светлинните ефекти

За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете Fn + десен Shift.

Персонализиран режим на подсветката

Този режим позволява индивидуално настройване на подсветката за всеки клавиш. За да изберете персонализиран режим на подсветката, натиснете Fn + Z. Настройване на персонализирана подсветка:

- Изберете персонализиран режим на подсветката чрез Fn + Z.
- Натиснете и задръжте Fn + Z за около 5 секунди, за да влезете в режим на запис.
- Натиснете желанния клавиш от 1 до 8 пъти, за да изберете един от осемте предварително зададени цвята.
- Натиснете Fn + Z, за да излезете от режима на запис и да запазите настройките.

Бързи клавиши

- a. Fn + BT1 – Bluetooth устройство 1.
- b. Fn + BT2 – Bluetooth устройство 2.
- c. Fn + BT3 – Bluetooth устройство 3.
- d. Fn + 2.4G – Безжична връзка RapidSpeed USB 2,4 GHz.
- e. Fn + W – Размяна на функциите на клавишите със стрелки и W, A, S, D.
- f. Fn + Q – Превключване на функциите между операционни системи Windows и Mac.
- g. Fn + F1-F12 – Функционални клавиши F1-F12.
- h. Fn + Esc – Възстановяване на фабричните настройки (задръжте за 5 секунди).
- i. Fn + Backspace – Delete (изтриване).
- j. Fn + O – Insert (вмъкване).
- k. Fn + P – Print Screen (снимка на екрана).
- l. Fn + [– Scroll Lock (заклучване на превъртането).
- m. Fn + ; – Home (отиване в началото).
- n. Fn + . – End (отиване в края).
- o. Fn + ‘ “ – Page Up (преместване с една страница надолу).
- p. Fn + / – Page Down (преместване с една страница надолу).
- q. Fn + E – Намаляване на яркостта на дисплея (ограничена съвместимост с някои операционни системи).
- r. Fn + R – Увеличаване на яркостта на дисплея (ограничена съвместимост с някои операционни системи).
- s. Fn + T – Превключване между активни програми (налично само за Mac).
- t. Fn + Y – Показване на списък с активните програми (налично само за Mac).

Настройки на подсветката

- a. Fn + Tab – Смяна на режима на подсветката.
- b. Fn + U / I – Промяна на яркостта на подсветката.
- c. Fn + десен Ctrl – Смяна на цвета на подсветката.
- d. Fn + десен Shift – Скорост на светлинните ефекти.
- e. Fn + Z – Персонализиран режим на подсветката.
- f. Fn + \ – Включване/изключване на подсветката.

Мултимедийни клавиши

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Fn + F – Предишна песен. | i. Fn + C – Моят компютър. |
| b. Fn + G – Възпроизвеждане/пауза. | j. Fn + V – Интернет браузър. |
| c. Fn + , – Стоп. | k. Fn + B – Калкулатор. |
| d. Fn + H – Следваща песен. | l. Fn + N – Любими. |
| e. Fn + J – Намаляване на звука. | m. Fn + M – Мултимедиен плейър. |
| f. Fn + K – Заглушаване на звука. | n. Fn + Win – Заклучване на клавиша Windows. |
| g. Fn + L – Увеличаване на звука. | |
| h. Fn + X – Електронна поща. | |

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип свързване	кабелен, безжичен
Интерфейс	2,4 GHz, Bluetooth, USB
Хардуерни изисквания	устройство с Bluetooth 3.0 и по-нови версии или с USB порт за 2,4 GHz връзка.
Операционна система	Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android
Платформи	Android, Microsoft XBOX One S, Microsoft XBOX One X, Microsoft XBOX Series S, Microsoft XBOX Series X, PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, XBOX One
Вид клавиатура	механична, 60 %
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Брой клавиши	61 броя
Мултимедийни клавиши	13 броя
Дължина на кабела	150 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-1916, NKG-1917, NKG-2196, NKG-2197 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2402 MHz – 2480 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: -1,87 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.