

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Genesis Rhod 530



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърската клавиатура Genesis Rhod 530. Моделът е оборудван със затворена конструкция на клавишите с неплаващ дизайн, която допринася за по-тиха работа и по-добра стабилност по време на употреба. Клавиатурата разполага с 8-зонова RGB подсветка с възможност за персонализиране на цветовете и светлинните ефекти според предпочитанията на потребителя. Мултимедийните бутони позволяват удобно управление на звука, а специализираният софтуер предоставя възможност за създаване на макроси, преназначаване на функции и конфигуриране на профили за различни приложения и игри. Благодарение на вградената памет потребителските настройки остават съхранени дори след изключване на захранването. Моделът е оборудван с функция Anti-Ghosting за до 19 често използвани в игрите клавиша, както и с възможност за заключване на клавиша Windows с цел предотвратяване на нежелани прекъсвания по време на игра. Гумираните крачета осигуряват стабилност върху работната повърхност, а съчетанието от функционалност и възможности за персонализация прави Genesis Rhod 530 подходяща както за игри, така и за ежедневна употреба.


Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.

- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Описание на устройството

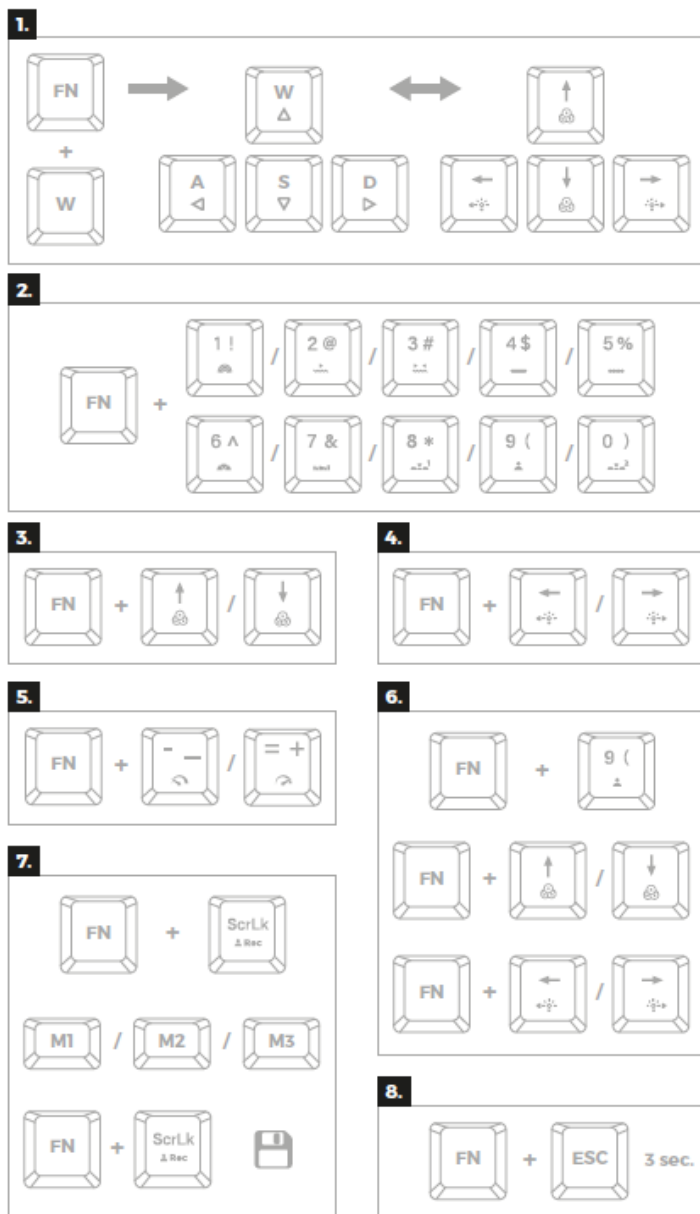

1. Смяна на функциите на клавишите: Fn + W за размяна на функциите на клавишите със стрелки и W, A, S, D.
2. Смяна на режима на подсветката: Fn + 0-9 за превключване между 10 режима на подсветката.
3. Яркост на подсветката: Fn + Page Up / Page Down за регулиране на яркостта.
4. Смяна на цвета на подсветката: Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу за смяна на цвета.
5. Скорост на светлинните ефекти: Fn + минус (-) / равно (=) за регулиране на скоростта.
6. Персонализиран режим на подсветката: Fn + 9 за активиране на персонализиран режим.
7. Запис на макроси: Fn + Scroll Lock за запис на макрос за клавишите M1, M2 и M3.
8. Възстановяване на фабричните настройки: Fn + Esc (3 сек.) за възстановяване на фабричните настройки.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска клавиатура Genesis Rhod 530;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачите. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Смяна на функциите на клавишите със стрелки и W, A, S, D

Натиснете Fn + W, за да размените функциите на клавишите със стрелки с тези на клавишите W, A, S и D.

Смяна на режима на подсветката

Натиснете Fn + 0-9, за да превключвате между 10 режима на подсветката.

Яркост на подсветката

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете Fn + Pg Up/Pg Down.

Смяна на цвета на подсветката

За да промените цвета на подсветката, натиснете Fn + стрелка нагоре/ стрелка надолу.

Бележка: Тази функция работи само в режими Fn + 2, Fn + 3, Fn + 4, Fn + 5 и Fn + 9.

Скорост на светлинните ефекти

За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете Fn + клавиш с минус (-) / равно (=).

Бележка: Тази функция не работи в режими Fn + 4 и Fn + 9.

Персонализиран режим на подсветката

Персонализираният режим позволява индивидуално настройване на подсветката за всяка зона.

- Натиснете Fn + 9, за да влезете в персонализиран режим.
- Натиснете Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу, за да промените цвета.
- Натиснете Fn + стрелка надясно / стрелка наляво, за да преминавате между осемте зони.
- Настройките се запазват автоматично.

Запис на макроси в хардуерен режим

Клавиатурата позволява записване на прости макроси или задаване на предпочитани функции за клавишите M1, M2 и M3 без използване на софтуер.

- Натиснете Fn + Scroll Lock, за да влезете в режим на запис. LED индикаторите ще започнат да мигат.
- Натиснете един от макро клавишите M1, M2 или M3. LED индикаторите ще започнат да мигат по-бързо.
- Запишете макроса чрез въвеждане на желаната комбинация от клавиши.
- Натиснете Fn + Scroll Lock, за да запазите настройките и да излезете от режима на запис. LED индикаторите ще спрат да мигат.

Възстановяване на фабричните настройки

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до фабричните стойности чрез комбинацията [FN+ESC]. За възстановяване на фабричните настройки натиснете и задръжте клавишите [FN+ESC] за 3 секунди.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Интерфейс	кабелен
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Linux, Android
Вид клавиатура	мембранна, пълноразмерна
Конектори	USB Type-A
Брой клавиши	114 броя
Мултимедийни клавиши	7 броя
Дължина на кабела	180 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-2332, NKG-2333, NKG-2334 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.