

# Ръководство на потребителя за безжични слушалки Genesis Toron 706 с микрофон



## Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичните слушалки Genesis Toron 706 с микрофон. Моделът поддържа три режима на работа: чрез USB безжичен приемник (2,4 GHz), Bluetooth и кабелна връзка чрез 3,5 мм жак. Слушалките разполагат с 50-милиметрови високоговорители и специализирани звукови профили, които позволяват настройване на звука според предпочитанията на потребителя. Оборудвани са с вградена батерия с капацитет 1500 mAh, осигуряваща до 100 часа работа с едно зареждане. Моделът е снабден със сваляем микрофон, хибридни наушници с мемори пяна и регулируема лента за глава за по-голям комфорт при продължителна употреба.

## Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.


- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Продължителното излагане на силен шум може да доведе до трайно увреждане на слуха. Преди всяка употреба проверявайте силата на звука и избягвайте твърде високи нива.

## Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжични слушалки Genesis Toron 706;
- USB-C към USB-A кабел;
- USB-C към 3,5 мм жак кабел;
- Сваляем микрофон;
- USB безжичен приемник;
- Ръководство за употреба.

## Описание на устройството

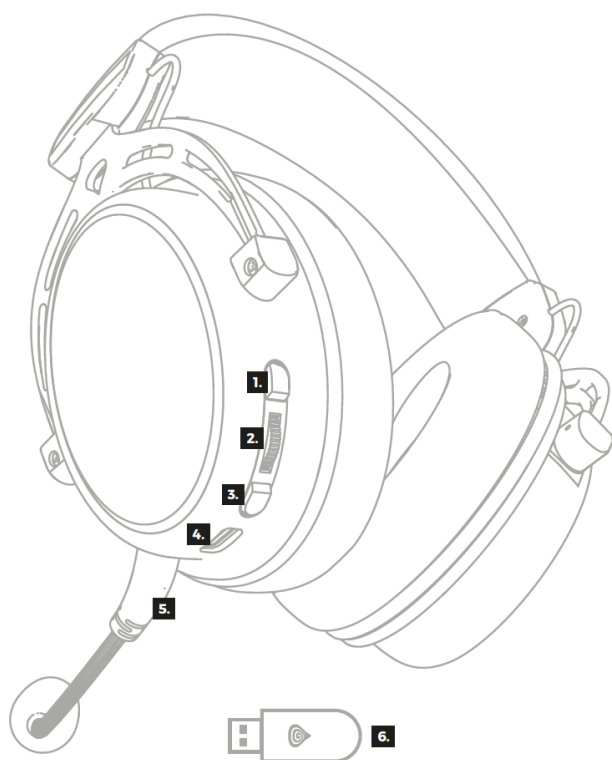

1. Бутон за микрофона
2. Колелце за управление на звука
3. Бутон за захранване
4. USB-C порт
5. Сваляем микрофон
6. USB безжичен приемник

# Инструкции за употреба

## Включване/изключване на слушалките

- За да включите слушалките, натиснете и задръжте бутона за захранване (3) за 2 секунди.
- LED индикаторът ще светне и ще се чуе гласово съобщение.
- За да изключите слушалките, натиснете и задръжте бутона за захранване (3) за 2 секунди. Ще чуете съобщението „Power OFF“, а LED индикаторът ще изгасне.

**Бележка:** Когато нивото на батерията спадне до около 10%, ще чуете напомняне за зареждане. Не оставяйте батерията напълно изтощена и не я съхранявайте в изтощено състояние за продължителни периоди, тъй като това може да съкрати нейния експлоатационен живот. За да заредите слушалките, свържете ги към USB порт на компютър или към USB зарядно устройство. Зарядното устройство трябва да осигурява мощност от поне 1 W (минимално изискване) и не трябва да надвишава 1 W (максимум), за да се осигури оптимална скорост на зареждане.

## Режим с USB безжичен приемник (2,4 GHz)/Bluetooth режим

За да превключите между режимите, натиснете два пъти бутона за микрофона (1).

Цветът на LED индикатора показва избрания режим:

- Бяла светлина: избран е режим 2,4 GHz.
- Синя светлина: избран е Bluetooth режим.

За свързване в режим 2,4 GHz:

- Свържете USB безжичния приемник (6) към USB порт на компютъра. Връзката ще бъде осъществена автоматично.
- Ще чуете съобщение, потвърждаващо успешното свързване.

За свързване в Bluetooth режим:

- За да сдвоите ново устройство, натиснете и задръжте бутона за микрофона (1) за 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Отворете Bluetooth настройките на устройството си (при необходимост вижте ръководството за потребителя на устройството).
- Намерете и изберете „Togon 706“ от списъка с устройства, за да извършите сдвояване и свързване. Гласово съобщение ще потвърди успешното свързване.
- Тези стъпки са необходими само при първоначално сдвояване с ново устройство. След това можете лесно да превключвате между режимите 2,4 GHz и Bluetooth.

## Кабелен режим (минижек)

- В този режим цялата вътрешна електроника на слушалките се заобикаля. Когато използвате този режим, оставете слушалките изключени. Връзката е изцяло аналогова и качеството на звука зависи от качеството на вашата звукова карта. В този режим нито един от бутоните не функционира.
- За да използвате този режим, свържете единия край на включения в комплекта USB-C към 3,5 мм жак кабел към слушалките (USB-C конектор), а другия край към компютъра или друго устройство.

## Микрофон

- Слушалките са оборудвани със сваляем микрофон (5). Свържете микрофона, ако желаете да използвате гласова комуникация чрез слушалките.
- За да заглушите или активирате отново микрофона, натиснете за кратко бутона за микрофона (1).

## Други функции

- Колелце за управление на звука (2) – използвайте го за регулиране на силата на звука.
- Слушалките разполагат с три звукови профила, които могат да се сменят чрез бутона за захранване. Натиснете бутона еднократно, за да преминете към следващия профил. Гласово съобщение ще потвърди избрания режим:
  - Музикален режим – идеален за слушане на музика; най-естественият и балансиран профил.
  - Boom режим – профил с подсилени ниски честоти, подходящ за любителите на баса.
  - Scout режим – предназначен за състезателни игри; усилва звука на стъпките, за да ви осигури предимство пред противниците.

## Поддръжка и почистване

Почиствайте слушалките редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека и суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

# Технически характеристики

| Характеристика               | Описание                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Изисквания                   | компютър или съвместимо устройство с USB порт или съвместимо с Bluetooth |
| Операционна система          | Windows 7/8/10/11, Linux, Android                                        |
| Конектор                     | 3.5 мм минижак                                                           |
| Честотен обхват              | 20 Hz – 20 kHz                                                           |
| Време на работа на батерията | 100 часа                                                                 |
| Гаранция                     | 2 години ограничена гаранция от производителя                            |

## Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжението е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес [www.impakt.com.pl](http://www.impakt.com.pl).

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2400 – 2483 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: +11,0 dBm.

## Информация за изхвърляне и рециклиране

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

## Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

**Производител:** Impakt S.A.

**Адрес:** Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

**Телефон:** +48 61 10 10 230

**Уебсайт:** <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).